

# Συναρμολογώ έπιπλα στη σειρά



1

## Οι τύποι συναρμολόγησης


Η συναρμολόγηση **σε κάθετη γωνία** ή σταυρωτά επιτρέπει μια γερή συναρμολόγηση των στοιχείων ενός επίπλου.

Το έπιπλο μετά τη συναρμολόγηση μπορεί να είναι αποσυναρμολογούμενο ή όχι ενώ η συναρμολόγηση μπορεί να είναι ορατή ή «κρυφή».

Η συναρμολόγηση **σε σειρά** συνδέει διάφορα στοιχεία στην ίδια ευθεία. Η συναρμολόγηση σε σειρά χρησιμοποιείται σε τραπέζια ή πάγκους.

Οι **γάντζοι** χρησιμοποιούνται για να στερεώσουμε έπιπλα κουζίνας ή μπάνιου.

Για τα έπιπλα κουζίνας ή μπάνιου, βλ. το εγχειρίδιο: «Συναρμολογώ έπιπλα στη σειρά με γατζάκια»

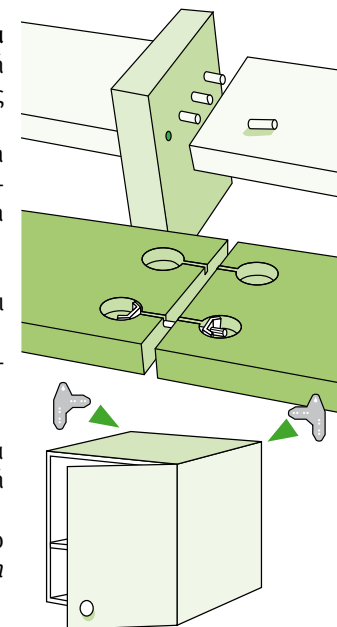

2


## Ποιον τύπο ξύλου να επιλέξω;

Το **MDF** αποτελείται από ίνες μέσης πυκνότητας και χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις. Η επιφάνειά του είναι απόλυτα λεία και η πολύ λεπτή του υφή επιτρέπει την εύκολη κοπή και χρήση του. Μπορεί να είναι λακαριστό ή βαμμένο.

Το ξύλο **κοντραπλακέ** αποτελείται από 3 ή περισσότερες λεπτές στρώσεις ξύλου και χρησιμοποιείται για ράφια λόγω της σταθερότητάς του. Ιδανικοί τύποι ξύλου για διακοσμητικά έπιπλα είναι η δρυς και η οξυά.

Νοβοπάν ή **Μελαμίνη**, πολύ οικονομικά ξύλα, αποτελούνται από συμπιεσμένα μόρια και διαθέτονται σε πολλά πάχη (από 5 μέχρι 40 mm), για χρήση κλασσική, υγρή και εξωτερική και διάφορους τύπους φινιρίσματος.

Το ξύλο «**lamelles colles**» είναι συγκολλημένες σανίδες και αποτελείται από 2 στρώσεις άκαμπτου ξύλου. Χρησιμοποιείται κυρίως για απλές κατασκευές όπως πάγκους ή επιφάνειες τραπεζιού.




### 3 Συναρμολογήσεις σε σειρά


Προτείνονται για πάγκους εργασίας και τραπέζια, οι σύνδεσμοι συναρμολόγησης επιτρέπουν μια εύκολη αποσυναρμολόγηση.

#### Ένδειξη

Ο σύνδεσμος συναρμολόγησης απαιτεί τέλεια ευθυγράμμιση των οπών. Σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε ξύλο πάχους 22mm τουλάχιστον. Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο εργασίας. Για μήκος πάγκου μεγαλύτερο από 60mm, τοποθετήστε 2 συνδέσμους.

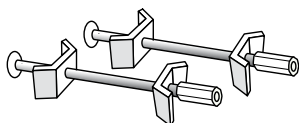

#### ΕΡΓΑΛΕΙΑ

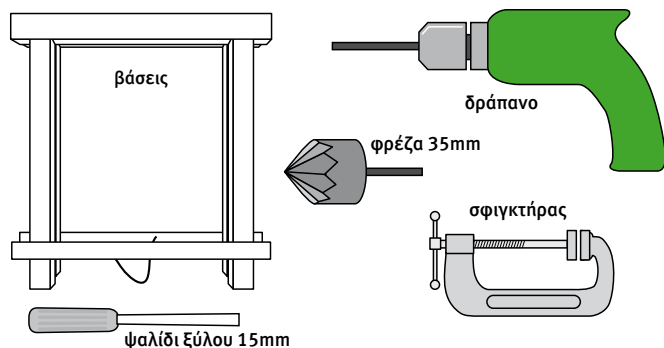


#### Η τοποθέτηση


1 Τοποθετήστε τα 2 φύλλα προς συναρμολόγηση πάνω στα καβαλέτα και στερεώστε τα με σφιγκτήρες, τοποθετώντας την πλευρά που θα φαίνεται ή την διακοσμητική πλευρά προς τα κάτω.




2 Σε κάθε φύλλο προς συναρμολόγηση σημειώστε με ένα σταυρό το σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το σύνδεσμο, σε 3cm από την άκρη. Βεβαιωθείτε πως οι δύο σταυροί είναι ευθυγραμμισμένοι.

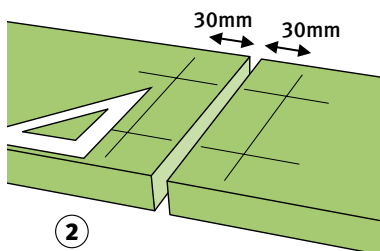


3 Με φρέζα διαμέτρου 35mm, τρυπήστε στο σημείο που κάνατε τους 2 σταυρούς σε 2cm.

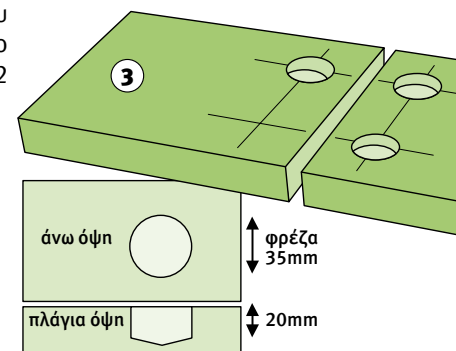


4 Ξεκινώντας από την άκρη κάθε φύλλου, με ένα ψαλίδι ξύλου 15mm, κάντε ένα ανοίγμα 15mm βάθους μέχρι τους σταυρούς.

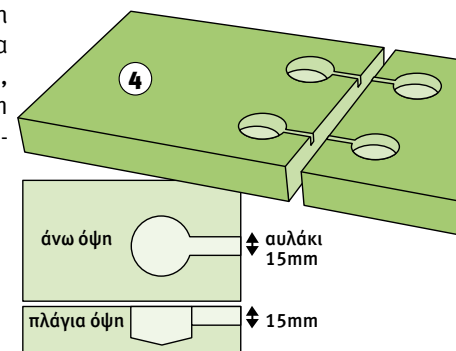

5 Στη συνέχεια τοποθετήστε τα 2 φύλλα το ένα δίπλα στο άλλο. Τοποθετήστε μέσα στα ανοίγματα την άκρη του συνδέσμου με το στέλεχος του.

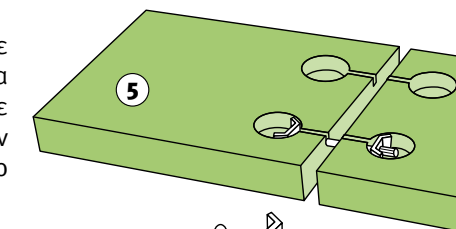

6 Μέσα στο ανοίγμα σφίξτε το στέλεχος με το μπουλόνι. Τα φύλλα μπορούν κατ' αυτό τον τρόπο να αποσυναρμολογηθούν

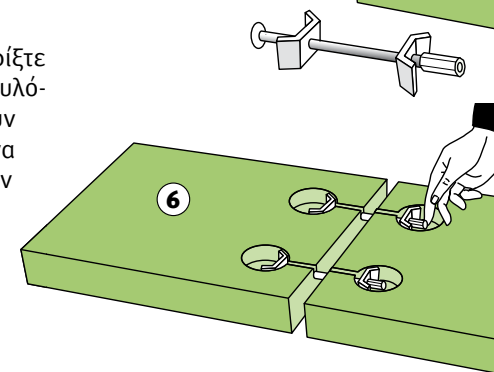

#### ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μόλις πραγματοποιηθούν οι συναρμολογήσεις, σας συμβουλεύουμε να σφίξετε ξανά τους συνδέσμους μετά από 3 εβδομάδες χρήσης.


## Τα συστήματα ανάρτησης επίπλων

### Ένδειξη

Τα συστήματα ανάρτησης επίπλων επιτρέπουν οποιαδήποτε στιγμή να τοποθετήσετε τα στοιχεία που έχουν στηριχτεί. Η επιλογή των ούπατ που κρατάνε τα στηρίγματα ή τα άγκιστρα στον τοίχο είναι πολύ σημαντική. Ο τύπος ούπατ που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τον τοίχο.

Σε διαχωριστικό γύψινο τοίχο, προτιμήστε ούπατ με πτερύγια ή μεταλλικά ούπατ.

Σε τοίχο από σκυρόδεμα ή τούβλα, χρησιμοποιήστε ούπατ με πλαστική ή μεταλλική αγκύρωση. Τα ούπατ με μεταλλική αγκύρωση, καθώς είναι πιο ανθεκτικά, αγκιστρώνονται στον τοίχο χάρη στα πτερύγιά τους που ανοίγουν.

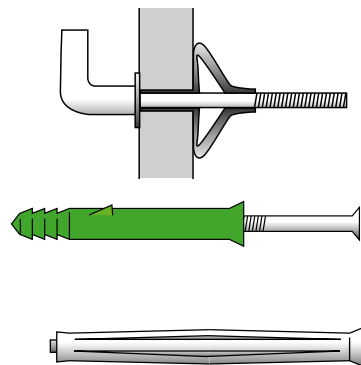

- Για συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε τα μεταλλικά στηρίγματα προφίλ Z


### Ένδειξη

Κοινό σύστημα στήριξης, απλό και ανθεκτικό. Προφίλ «Z» ανάρτησης.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ




τρυπάνι  
για βίδωμα  
και ξεβίδωμα

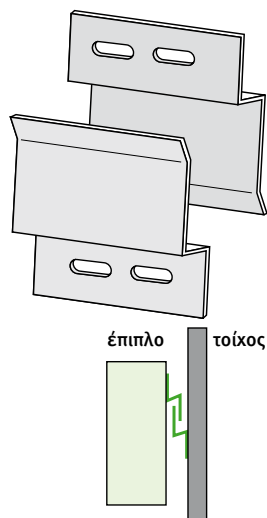


### Η τοποθέτηση

- 1 Βιδώστε τα στηρίγματα στην επάνω πλευρά του κάθε επίπλου. Χρησιμοποιήστε βίδες 4 ή 5 mm.
- 2 Με αλφάδι και μολύβι, σημειώστε στον τοίχο το ύψος τοποθέτησης του επίπλου. Βιδώστε τα στηρίγματα διατηρώντας μεταξύ τους την ίδια απόσταση που έχουν και τα στηρίγματα του επίπλου.

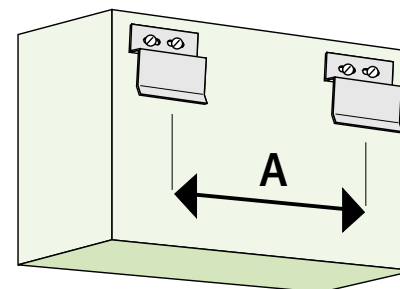

A=B

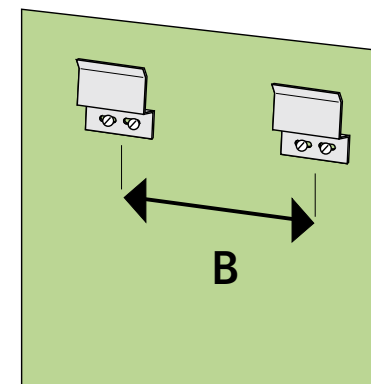


- Για στήριξη με γωνιακό στηρίγμα και άγκιστρο στον τοίχο, χρησιμοποιήστε γωνιακά στηρίγματα

### Ένδειξη

Η αρχή στήριξης είναι παρόμοια με το προφίλ Z, μόνο που εδώ το έπιπλο στηρίζεται σε ένα άγκιστρο που στερεώνεται στο τοίχο. Αυτό το σύστημα στήριξης είναι κατάλληλο για πιο βαριά στοιχεία, χάρη στα πολλά σημεία στήριξης.

### Η τοποθέτηση

Στερεώστε τα στηρίγματα στις επάνω γωνίες του επίπλου. Καθορίστε το ύψος του σημείου όπου θέλετε να στηριχτεί το στοιχείο. Στηρίξτε γερά τα στηρίγματα στον τοίχο διατηρώντας την ίδια απόσταση μεταξύ τους.

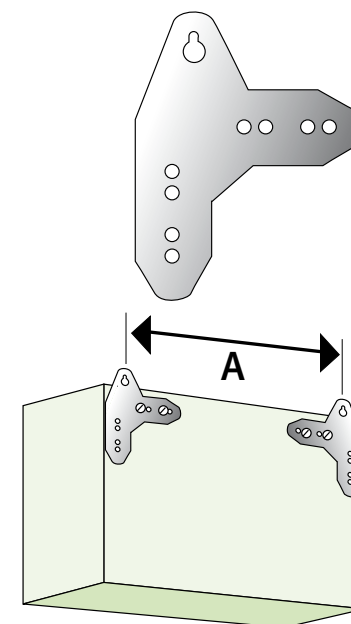

- Για συναρμολόγηση που τοποθετείται στα πλάγια, χρησιμοποιήστε το ρυθμιζόμενο σύστημα στήριξης

### Ένδειξη

Μόλις γίνει η ανάρτηση, μπορείτε να ρυθμίσετε πλάγια το έπιπλο. Διορθώστε τη θέση εάν χρειάζεται.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ




σταυροκατσάβιδο




τρυπάνι  
για βίδωμα  
και ξεβίδωμα



- 1 Στις επάνω γωνίες της πλάτης του επίπλου κάντε ένα τετράγωνο άνοιγμα 22 x 33mm για να περάσει το στήριγμα.

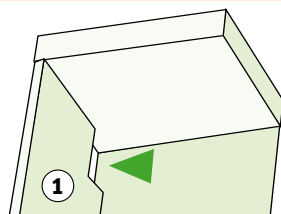


- 2 Τοποθετήστε το σύστημα στην επάνω γωνία στο εσωτερικό του επίπλου.

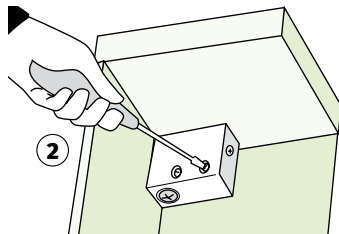

- 3 Τοποθετήστε τα στηρίγματα στον τοίχο διατηρώντας τη σωστή απόσταση. (A=B)

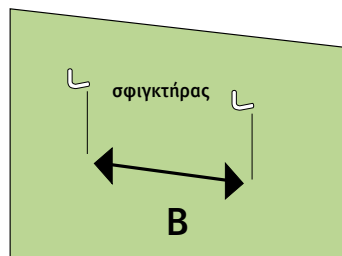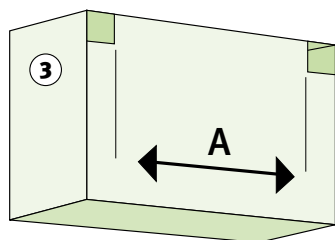

- 4 Ρυθμίστε το στοιχείο με τη βίδα ρύθμισης.

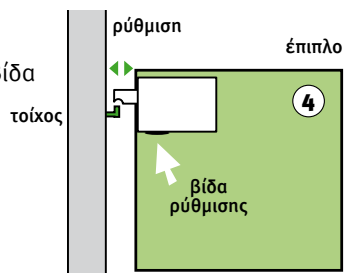


## 5 Τα φινιρίσματα


Προσαρμόστε τους μεντεσέδες για πιο πρακτικό άνοιγμα και πιο ασφαλές κλείσιμο των πορτών.

### Ένδειξη


Επιλέξτε τους μεντεσέδες ανάλογα με τη τοποθέτηση και το κλείσιμο της πόρτας. Υπάρχουν 4 μεγάλες κατηγορίες μεντεσέδων.



Μεντεσές για πόρτα διπλής κίνησης (μέγιστο πάχος πόρτας 19mm): Η πόρτα στηρίζεται στη βάση του επίπλου.

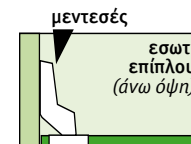

Μεντεσές για πόρτα καλυμμένη (μέγιστο πάχος πόρτας 19mm): Η πόρτα είναι σε μικρή απόσταση από το έπιπλο.

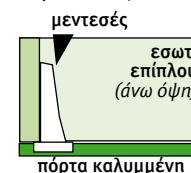

Μεντεσές για πόρτα ημικαλυμμένη (μέγιστο πάχος πόρτας 19mm): Τύπος μεντεσέ κατάλληλος για το στήσιμο πολλών πορτών σε σειρά.




Μεντεσές για ειδικές πόρτες (μέγιστο πάχος πόρτας 19mm): Κατάλληλος για τοποθέτηση γυάλινης πόρτας.


### Η τοποθέτηση

(για βιδωτό μεντεσέ)

Με τη βοήθεια φρέζας, ανοίξτε στην πόρτα τρύπα διαμέτρου 35mm. Τοποθετήστε το μεντεσέ μέσα στην κυψέλη. Βιδώστε. Στερεώστε στο έπιπλο την πλάκα στηρίγματος. Χρησιμοποιήστε βίδες για ρύθμιση.

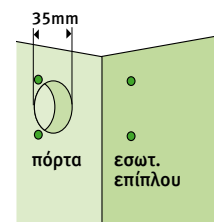

Για να αυξήσετε την επένδυση, στρίψτε τη βίδα A προς τα δεξιά. Για τη ρύθμιση σε βάθος, ξεσφίξτε τη βίδα B, ρυθμίστε το σφίξιμο μεταξύ πόρτας και πλαϊνού, βιδώστε ξανά.

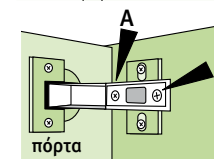

Προσθέστε πόμολα ή λαβές στις πόρτες, ροδάκια στα έπιπλα.



www.leroymerlin.gr